Porte-Motocyclette

Pour éviter les blessures et/ou dommages matériels, veuillez lire et suivre TOUTES les instructions avant l'assemblage et l'utilisation.

1. Ne jamais surcharger la rampe, ni le porteur de charge. La capacité maximum de ce porte-motocyclette est de 226 kg / 500 lb ou la capacité du récepteur d'attelage, soit la moins élevée des deux. Référer à la capacité maximum recommandée par le fabricant du récepteur d'attelage.

2. Rouler le véhicule le long de la rampe. Ne jamais monter ou conduire votre équipement pendant le chargement ou le déchargement. Erickson Manufacturing n'est pas responsable de quelque dommage ou blessure, survenant lors du chargement ou du déchargement. À UTILISER À VOS PROPRES RISQUES!

3. Toujours charger ou décharger sur une surface solide, plate et stable avec le véhicule embrayé, le frein à main/de secours actionné et le moteur arrêté.

4. Utiliser cette unité uniquement pour transporter une motocyclette ou un scooter.

5. La surface de la rampe doit être propre, sèche et libre d'huile, de graisse ou d'eau.

6. Inspecter la rampe et le porte-motocyclette avant chaque utilisation. Resserrer tout équipement desserré. Remplacer toute pièce usée ou endommagée. Ne pas tenter d'utiliser une rampe ou un porte-motocyclette endommagé. Aucune modification, altération ou déviation du porte-motocyclette n'est autorisée par le manufacturier. Un entretien et des soins adéquats de l'unité sont essentiels pour en assurer la sécurité.

7. Une utilisation appropriée de ce produit est essentielle à la sécurité et demeure hors du contrôle d'Erickson Manufacturing Ltd. Erickson Manufacturing Ltd n'offre aucune garantie et ne sera pas tenu responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation de l'équipement. La responsabilité relative à ce produit se limite à son prix d'achat en cas de défectuosité, ayant trait aux matériaux et/ou à la fabrication.

Spécifications

Capacité Nominale	227 kg.
Dimensions	44" x 76" x 7"

Pièces

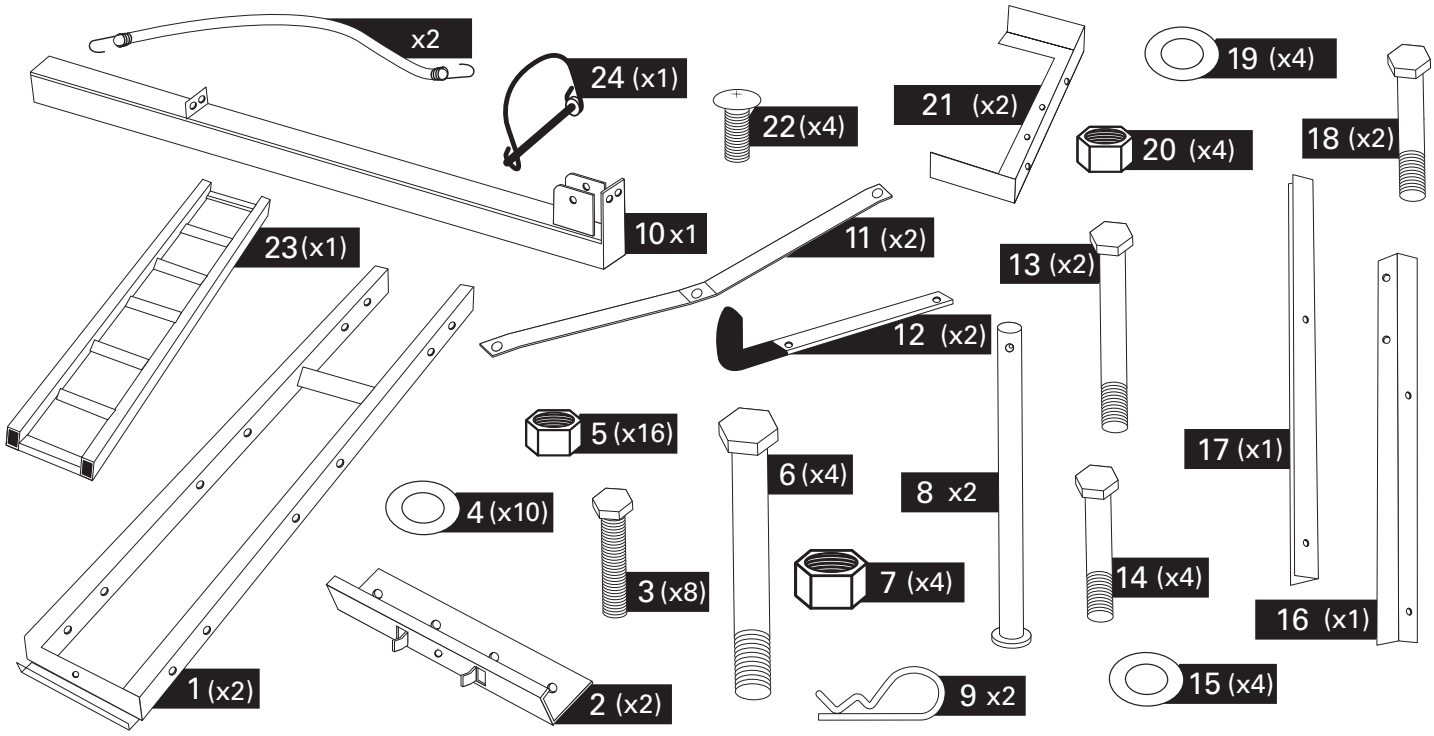

Outils d'assemblage recommandés

Clé à molette (x2)
(0-30 mm)

(S=5) Clé Allen (x1)

Pièce	DESCRIPTION	QTY	Pièce	DESCRIPTION	QTY
1	Rampe	2	13	Boulon hexagonal M10*130	2
2	Plaque de connexion en "U"	2	14	Boulon hexagonal M10*75	4
3	Boulon hexagonal M10*45	8	15	Rondelle -10	4
4	Rondelle plus large -10	10	16	Plaque gauche	1
5	Contre-écrou M10	16	17	Plaque droite	1
6	Boulon hexagonal M12*200	4	18	Boulon hexagonal M10*80	2
7	Contre-écrou M12	4	19	Rondelle plus épaisse -10	4
8	Boulon de sécurité	2	20	Contre-écrou M8	4
9	Goupille de sécurité	2	21	Support pour rangement	2
10	Entretoise de support	1	22	Boulon hexagonal à tête creuse M8*16	4
11	Barre de renfort	2	23	Rampe	1
12	Crochet	2	24	Goupille de sécurité en forme de "C"	1

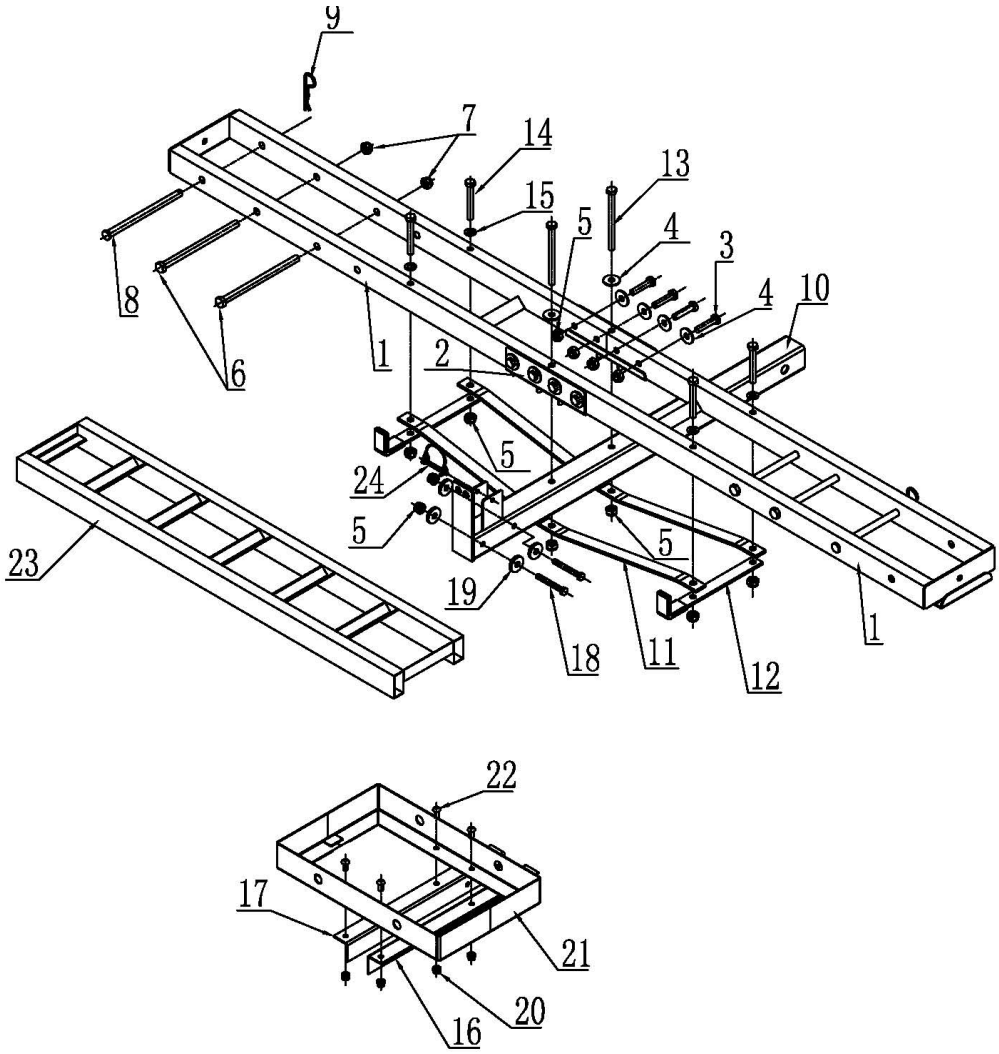

Assemblage

ÉTAPE 1 – Utilisez une plaque de connexion en forme de "U" (2) pour unir les rampes (1) (2 pces). Assemblez les rampes et la plaque en "U", à l'aide d'un boulon hexagonal M10*45 (3), une rondelle plus large -10 (4) et un contre-écrou M10 (5). Utilisez un boulon hexagonal M12*200 (6), un contre-écrou M12 (7), un boulon de sécurité (8) et une goupille de sécurité (9) pour bien fixer la rampe en place, tel qu'illustré à la Fig.1.

Fig.1

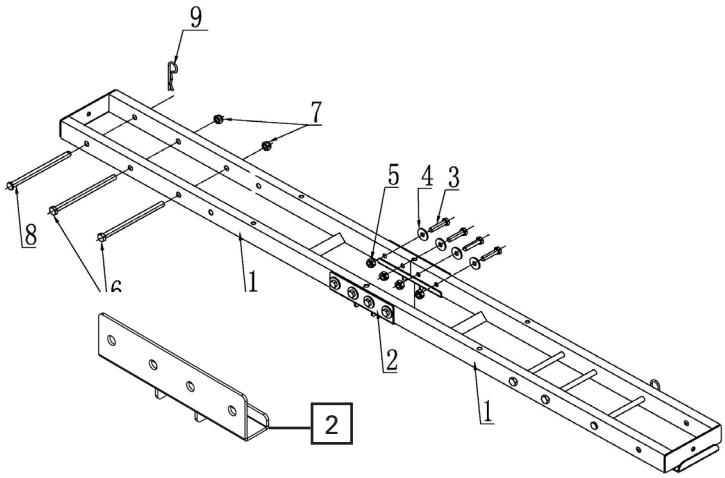

ÉTAPE 2 – Placez la rampe assemblée (1) par-dessus l'entretoise de support (10), utilisez un boulon hexagonal M10*130 (13), une rondelle plus large -10 (4) et un contre-écrou M10 (5) pour fixer solidement le crochet (12) sous la barre de renfort (11). Utilisez un boulon hexagonal M10*75 (14), une rondelle -10 (15) et un contre-écrou M10 (5) pour fixer la barre de renfort (11) et le crochet (12). Resserrez tous les contre-écrous M10, tel qu'illustré à la Fig. 2.

Fig.2

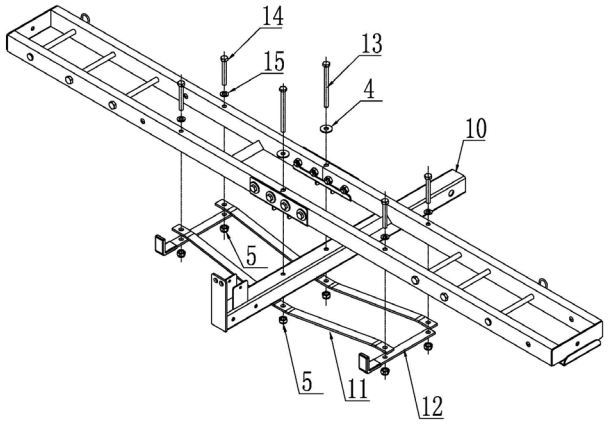

ÉTAPE 3 – Utilisez une rondelle plus épaisse-10 (19), un boulon hexagonal M10*80 (18) et un contre-écrou M10 (5) pour resserrer la plaque gauche (16) et la plaque droite (17) sur l'entretoise de support (10), tel qu'illustré à la Fig.3.

Fig.3

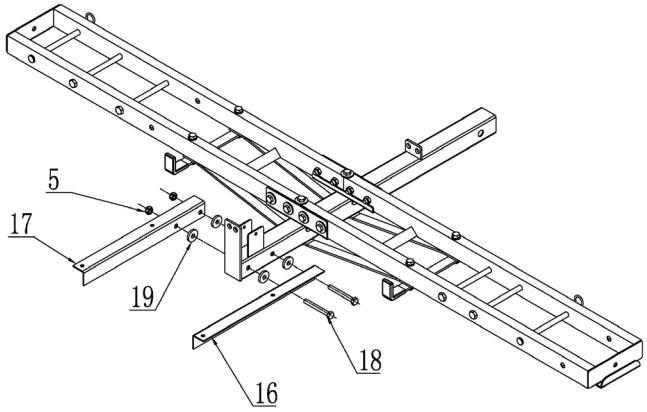

ÉTAPE 4 – Placez le support pour rangement (21) sur les plaques (16,17), alignes les orifices et utilisez un boulon hexagonal à tête creuse M8*16 (22) et un contre-écrou M8 (20) pour resserrer les pièces, tel qu'illustré à la Fig.4.

Fig.4

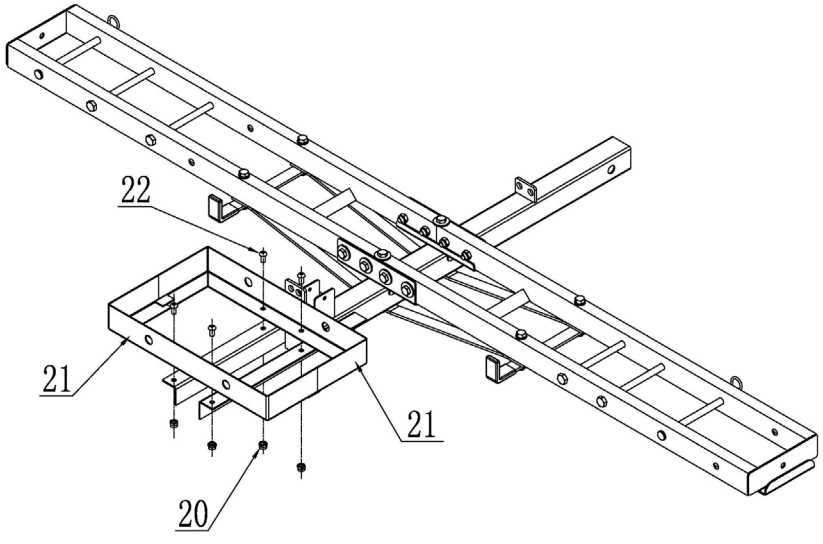

ÉTAPE 5 - Placez la rampe (23) à l'endroit illustré à la Fig. 5. Resserrez-la sur l'unité, en insérant une goupille de sécurité en forme de "C" (24). Lorsque vous êtes prêt à charger le véhicule, retirez la goupille de sécurité en forme de "C" (24) et soulevez la rampe (23) en l'écartant de l'unité. Placez la rampe (23) d'un côté ou de l'autre de l'unité, tel qu'illustré à la Fig.6.

Fig.5

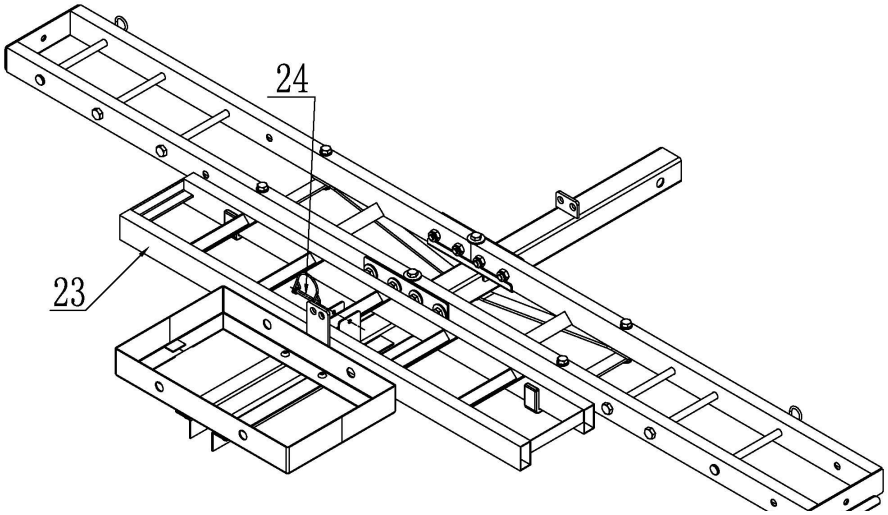

Fig.6

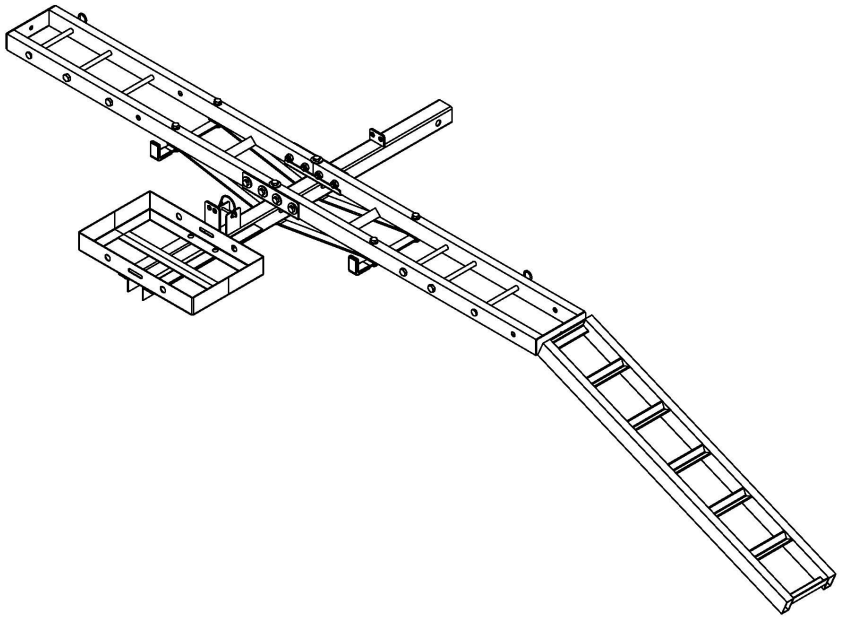

Installation

Étape 1: Installez le porte-motocyclette assemblé sur un récepteur d'attelage installé adéquatement (le récepteur et la cheville d'attelage ne sont pas compris).

Étape 2: Retirez la goupille de sécurité (24) et déplacez la rampe (E) à l'écart de l'unité principale.

Étape 3: Tel qu'illustré à la Fig. 6, placez une extrémité ou l'autre de la rampe (23) dans le rebord de la rampe (1). Placez l'extrémité opposée de la rampe (23) sur le sol pour créer une pente.

Étape 4: À l'aide d'une autre personne, dirigez prudemment les roues du véhicule sur la pente de la rampe. Ajustez les boulons de sécurité (8) selon le besoin, pour convenir aux roues de grandeur variée.

Étape 5: Utilisez les courroies à cliquet (non incluses) appropriées au poids pour motocyclettes, pour bien fixer en place le véhicule aux points d'arrimage de l'unité. Fixez les roues avant et arrière à l'aide de courroies d'arrimage.

Étape 6 : Retirez la rampe (23) et fixez-la à l'unité à l'aide de la gouille de sécurité en forme de "C" (24)

Garantie

Application de garantie
Celle-ci entre en vigueur le jour de l'achat du produit. Veuillez conserver votre facture datée comme preuve d'achat.

Garantie de réparation / remplacement
Erickson Manufacturing Ltd. certifie à l'acheteur original que les composants mécaniques seront sans défaut de matériaux et de main d'œuvre pendant 90 jours suivant la date d'achat.
Les frais de transport pour le produit soumis en vue d'une réparation ou d'un remplacement sous cette garantie, sont sous la seule responsabilité de l'acheteur. Cette garantie s'applique strictement à l'acheteur original et n'est pas transférable.

Ne pas retourner l'unité au point de vente.
Contactez le département de service technique d'Erickson Manufacturing Ltd. et le personnel assurera le dépannage de tout problème, par téléphone ou par courriel. Les remplacements ou réparations sans une autorisation préalable ou auprès d'un centre de réparation non autorisé, ne seront pas couverts par cette garantie.

Exclusions de garantie
Cette garantie ne couvre pas les réparations et équipement suivants :
Usure normale
Cette garantie ne couvre les réparations quand une utilisation normale aura épuisé la vie utile d'une pièce ou de l'équipement en entier

Installation, utilisation et entretien
Cette garantie ne couvre pas les pièces et/ou main-d'œuvre, si ce produit est réputé avoir été mal utilisé, négligé, impliqué dans un accident, abusé, surchargé selon les spécifications, modifié ou mal installé. Un entretien de routine n'est pas couvert par cette garantie.

Autres exclusions
Cette garantie exclut :
- Les défauts cosmétiques tels que peinture, décalcomanies, etc.
- Articles sujets à l'usure
- Accessoires
- Les pannes dues aux catastrophes naturelles et tout autre cas de force majeure, étant hors du contrôle du fabricant.
- Problèmes causés par des pièces autres que des pièces originales d'Erickson Manufacturing Ltd.

Limites de la garantie implicite et de dommages indirects
Erickson Manufacturing Ltd. décline toute obligation à couvrir des pertes de temps, l'usage de ce produit, des frais de transport ou toute autre réclamation de dommages accessoires ou indirects par quiconque, suite à l'usage de ce produit. CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES, INCLUANT LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE BON FONCTIONNEMENT POUR UNE UTILISATION PARTICULIÈRE. Une unité fournie en échange sera sujette à la garantie de l'unité originale. La durée de la garantie de l'unité d'échange continuera d'être calculée en référence à la date d'achat de l'unité originale. Cette garantie vous octroie certains droits légaux pouvant varier d'un état ou d'une province à l'autre. Votre état ou province peut également vous octroyer des droits additionnels non spécifiés par cette garantie.

Coordonnées:
Marine City, Michigan, 48039
Thamesville, Ontario, NOP 2KO
Sans Frais : 1-888-546-4668