Porta-Motocicleta

Para evitar lesiones y/o daños a la propiedad, por favor lea y siga TODAS estas instrucciones antes del ensamblaje y la operación del producto.

1. Nunca sobrecargue la rampa, ni el portamotocicleta. La capacidad máxima del portamotocicleta es de 226 kg / 500 lb o la capacidad del receptor de enganche, según
cual sea menor. Refiérase a la capacidad recomendada por el fabricante del receptor de enganche

2. Suba o baje cuidadosamente el vehículo por la rampa. Nunca conduzca o suba a su equipo durante les operaciones de carga y descarga. Erickson Manufacturing no asume responsabilidad alguna por cualquier daño o lesiones que puedan ocurrir. ¡UTILICE LA RAMPA BAJO SU PROPIO RIESGO!

3. Siempre realice las operaciones de carga y descarga sobre una superficie sólida, llana y estable con el vehículo engranado, el freno de emergencia o de estacionamiento activado y el motor apagado.

4. Utilice esta unidad solamente para transportar una motocicleta o un scooter.

5. La superficie de la rampa debe estar limpia, seca y libre de aceite, grasa o agua.

6. Inspeccione la rampa y el portamotocicleta antes de cada uso. Apriete bien cualquier ferretería que esté suelta. Reemplace las partes gastadas o dañadas. No intente utilizar una rampa o un portamotocicleta dañado de ninguna manera. Las modificaciones, alteraciones o desviaciones sobre el portamotocicleta no están autorizadas por el fabricante. Un cuidado y mantenimiento apropiados de la unidad son esenciales para mantener la seguridad.

7. El uso adecuado de este producto es vital para la seguridad y está fuera del control de Erickson Manufacturing Ltd. Erickson Manufacturing Ltd. no garantiza ni asume responsabilidad alguna por cualquier daño que resulta de un uso inapropiado de la unidad. La responsabilidad de este producto se limita a su precio de compra si resulta defectuoso en cuanto a material o manufactura.

Especificaciones

Capacidad nominale	500 lb.
Dimensiones	44″ x 76″ x 7″

Piezas

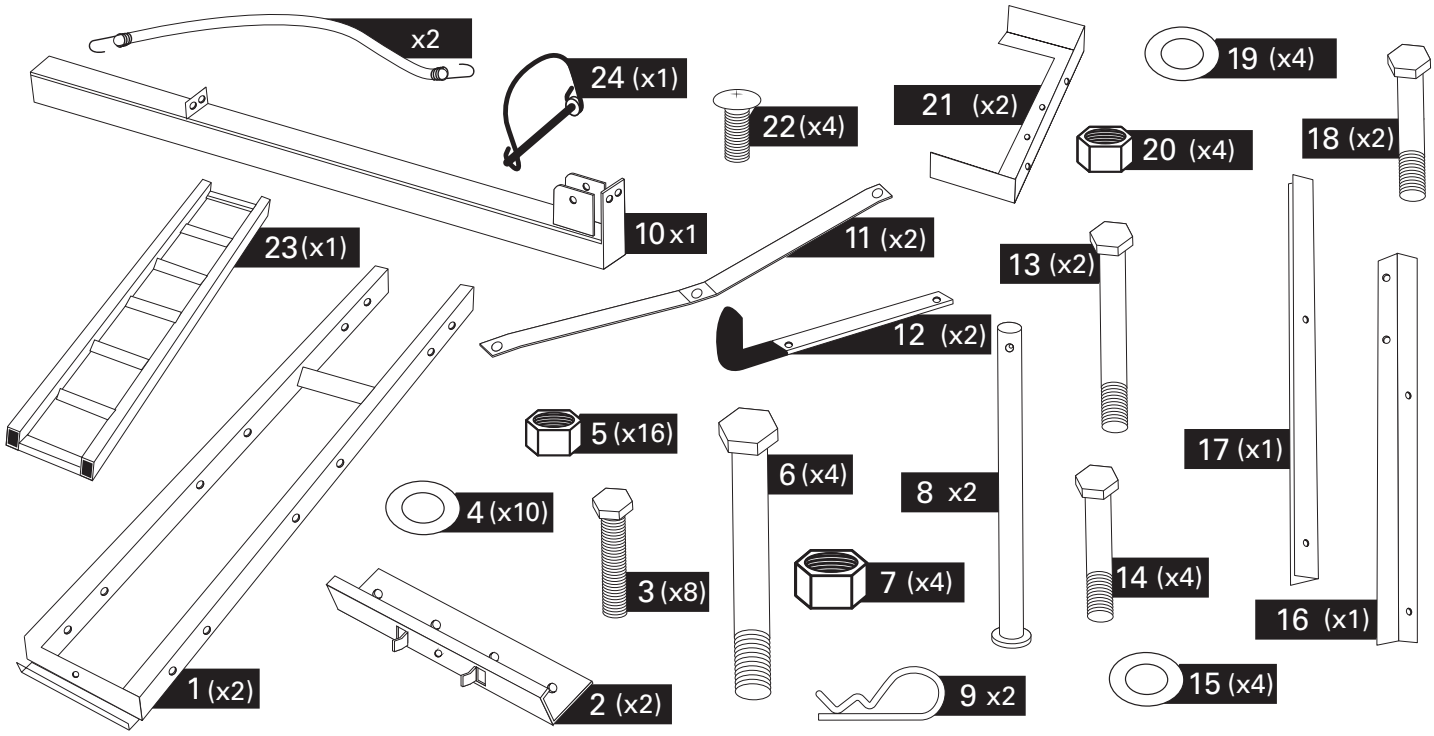

Herramientas recomendadas para ensamblaje

Llave ajustable (x2)
(0-30 mm)

(S=5) Llave Allen (x1)

Pieza	DESCRIPCIÓN	CANT	Pieza	DESCRIPCIÓN	CANT
1	Rampa	2	13	Perno hexagonal M10*130	2
2	Placa de conexión en forma de “U”	2	14	Perno hexagonal M10*75	4
3	Perno hexagonal M10*45	8	15	Arandela -10	4
4	Arandela más ancha -10	10	16	Placa izquierda	1
5	Contratuerca M10	16	17	Placa derecha	1
6	Perno hexagonal M12*200	4	18	Perno hexagonal M10*80	2
7	Contratuerca M12	4	19	Arandela más gruesa -10	4
8	Perno de seguridad	2	20	Contratuerca M8	4
9	Pasador de seguridad	2	21	Soporte para almacenamiento	2
10	Travesaño para soporte	1	22	Perno hexagonal de cabeza hueca M8*16	4
11	Barra de refuerzo	2	23	Rampa	1
12	Gancho	2	24	Pasador de seguridad en forma de “C”	1

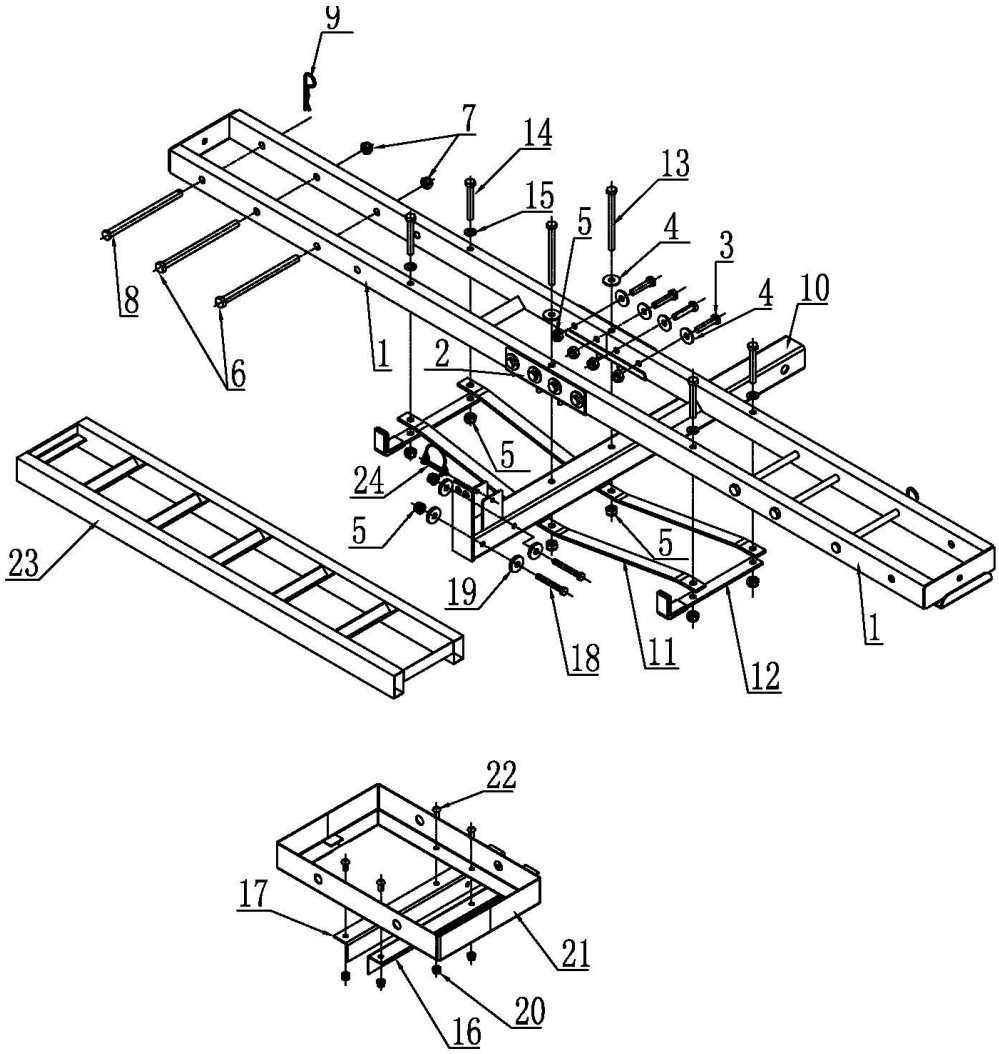

Ensamblaje

PASO 1 – Utilice una placa de conexión en forma de "U" (2) para juntar las rampas (1) (2 pzas). Una las rampas y la placa en "U", utilizando un perno hexagonal M10*45 (3), una arandela más ancha -10 (4) y una contratuerca M10 (5). Utilice un perno hexagonal M12*200 (6), una contratuerca M12 (7), un perno de seguridad (8) y un pasador de seguridad (9) para fijar la rampa en su lugar, como se muestra en la Fig.1.

Fig.1

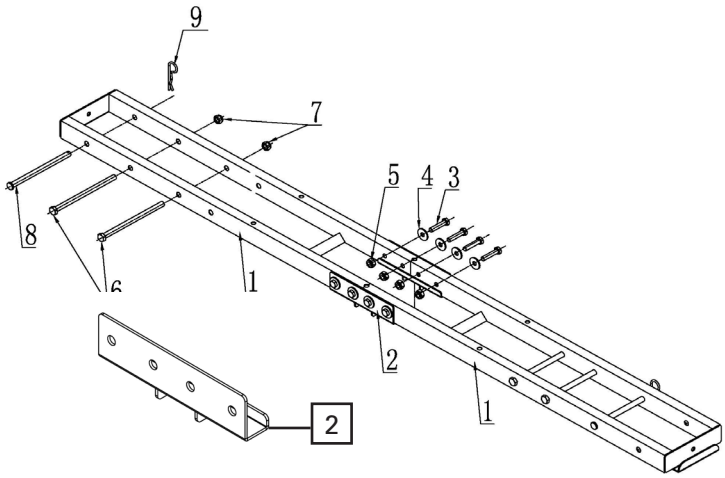

PASO 2 – Coloque la rampa ensamblada (1) encima del travesaño para soporte (10), utilice un perno hexagonal M10*130 (13), una arandela más ancha -10 (4) y una contratuerca M10 (5) para fijar sólidamente el gancho (12) debajo de la barra de refuerzo (11). Utilice un perno hexagonal M10*75 (14), una arandela -10 (15) y una contratuerca M10 (5) para fijar la barra de refuerzo (11) y el gancho (12). Apriete todas las contratuercas M10, como se muestra en la Fig. 2.

Fig.2

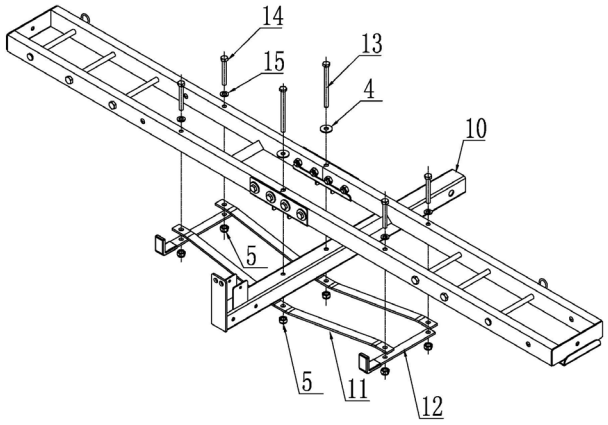

PASO 3 – Utilice una arandela más gruesa-10 (19), un perno hexagonal M10*80 (18) y una contratuerca M10 (5) para apretar la placa izquierda (16) y la placa derecha (17) sobre el travesaño para soporte (10), como se muestra en la Fig.3.

Fig.3

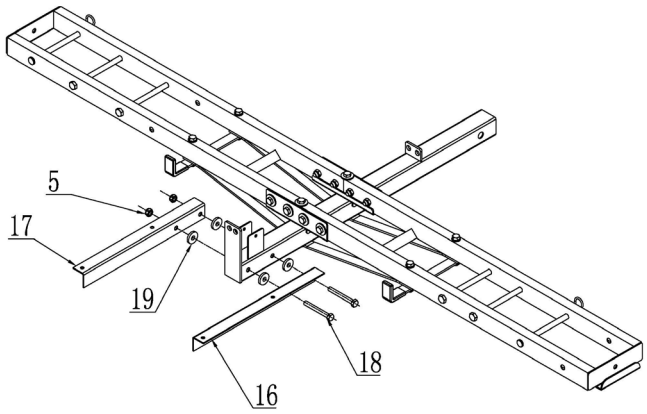

PASO 4 – Coloque el soporte para almacenamiento (21) sobre las placas (16,17), alinee los orificios y utilice un perno hexagonal de cabeza hueca M8*16 (22) y una contratuerca M8 (20) para apretar las piezas, como se muestra en la Fig.4.

Fig.4

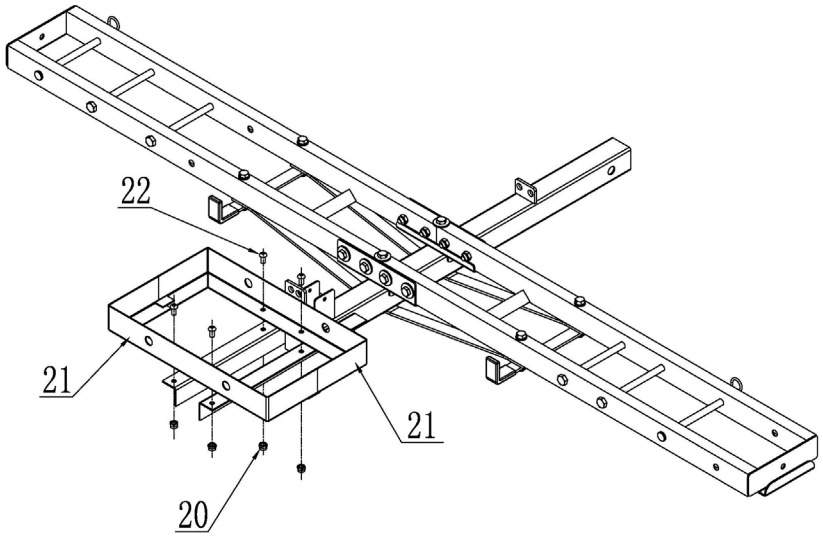

PASO 5 - Coloque la rampa (23) en el lugar ilustrado en la Fig. 5. Apriétela sobre la unidad, insertando un pasador de seguridad en forma de "C" (24). Cuando esté listo para cargar el vehículo, quite el pasador de seguridad en forma de "C" (24) y levante la rampa (23) hacia fuera de la unidad. Coloque la rampa (23) en cualquier lado de la unidad, como se muestra en la FIG. 6.

Fig.5

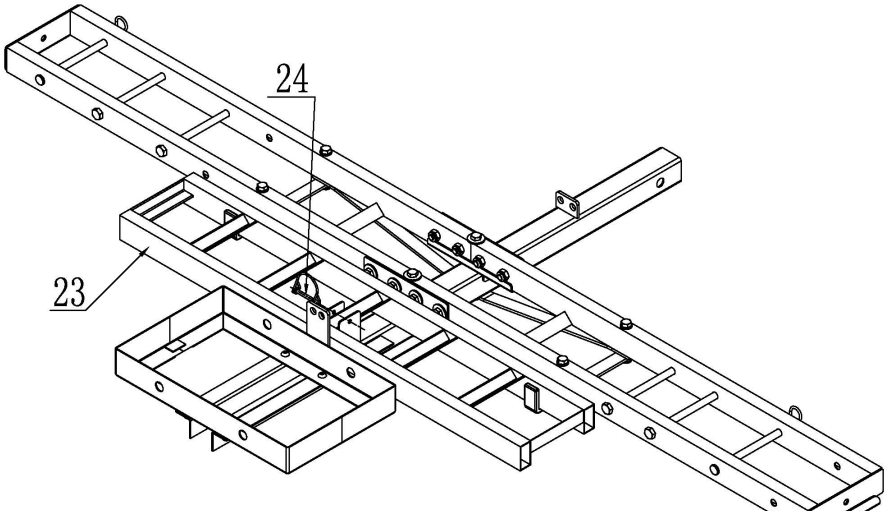

Fig.6

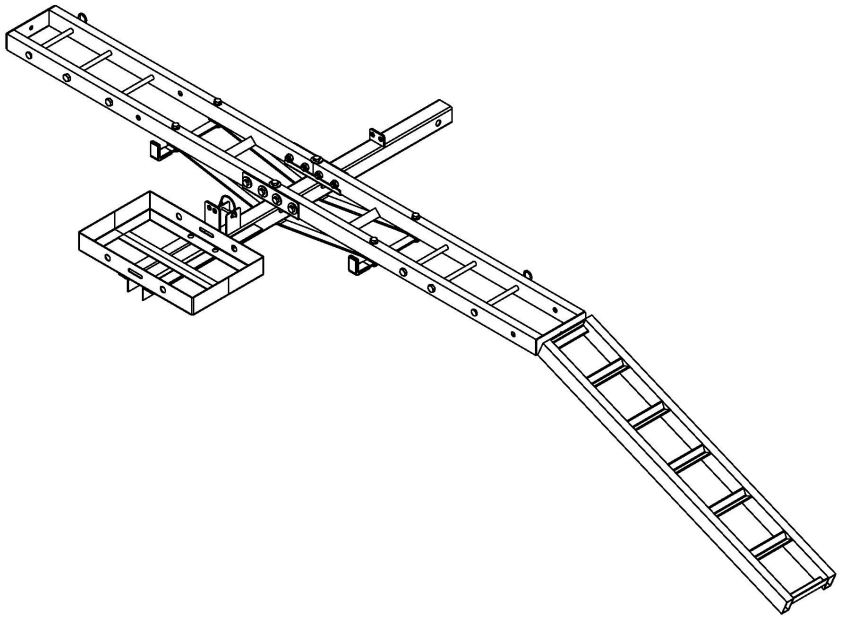

Instalación

Paso 1: Instale el portamotocicleta ensamblado sobre un receptor de enganche instalado adecuadamente (el receptor y el pasador de enganche no están incluidos).
Paso 2: Quite el pasador de seguridad forma de "C" (24) y mueva la rampa (23) lejos de la unidad principal.
Paso 3: Como se muestra en la Fig.6, coloque uno de los extremos de la rampa (23) dentro del reborde de la rampa (1). Coloque el extremo opuesto de la rampa (23) sobre el suelo para crear una inclinación.
Paso 4: Con la ayuda de otra persona, dirija de manera segura las ruedas del vehículo sobre la inclinación de la rampa. Ajuste los pernos de seguridad (8) si es requerido, para adaptarse a diferentes tamaños de ruedas.
Paso 5: Utilice las correas con trinquete apropiadas según el peso para el portamotocicleta (no incluidas), para atar el vehículo sobre los puntos de anclaje de la unidad. Fije las ruedas delantera y trasera con correas de atadura.
Paso 6: Quite la rampa (23 y fíjela sobre la unidad, utilizando el pasador en forma de "C" (24).

Garantia

Aplicación de la garantía
La garantía será efectiva desde el día en que compre este producto. Por favor conserve una factura fechada como prueba de compra.

Garantía para reparación / recambio
Erickson Manufacturing Ltd. garantiza al comprador original que los componentes mecánicos estarán libres de defectos de material o de mano de obra por 90 días a partir de la fecha original de compra.
Los cargos de transporte para el producto cubierto por esta garantía que sea enviado para reparación o recambio son la responsabilidad absoluta del comprador. Esta garantía sólo se aplica al comprador original y no es transferible.

No devuelva la unidad al lugar de compra
Contacte al servicio técnico de Erickson Manufacturing Ltd. y nuestro personal identificará cualquier problema por vía telefónica o correo electrónico. Las reparaciones o recambios sin previa autorización, o realizados en un centro de reparación no autorizado, no estarán cubiertos por esta garantía.

Exclusiones de la garantía
Esta garantía no cubre las siguientes reparaciones y equipos:

Desgaste normal
Esta garantía no cubre la reparación cuando el uso normal ha agotado la vida útil del equipo ya sea en parte o totalmente.

Instalación, uso y mantenimiento
Esta garantía no se aplica a las partes y/o mano de obra si se considera que el producto ha sido mal utilizado, descuidado, involucrado en un accidente, abusado, sobrecargado por encima del límite especificado, modificado o instalado inadecuadamente. El mantenimiento normal no está cubierto por esta garantía.

Otras exclusiones
Esta garantía excluye:
- Defectos cosméticos como pintura, calcomanías, etc.
- Artículos gastables
- Piezas auxiliares
- Fallas resultantes de catástrofes naturales u otros eventos de fuerza mayor más allá del control del fabricante.
- Problemas causados por piezas que no son originales de Erickson Manufacturing Ltd.

Limitaciones de la garantía implícita y daños indirectos
Erickson Manufacturing Ltd. niega toda obligación a cubrir cualquier pérdida de tiempo, uso de este producto, cargos de transporte, o demanda incidental o indirecta presentada por cualquiera por el uso de este producto. ESTA GARANTÍA REEMPLAZA A TODA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE CONFORMIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Una unidad entregada como recambio estará sujeta a la garantía de la unidad original. La duración de la garantía aplicable a la unidad de recambio se calculará tomando como referencia la fecha de compra de la unidad original. Esta garantía le otorga ciertos derechos legales que pueden variar de un estado a otro o de una provincia a otra. Su estado / provincia puede otorgarle otros derechos no incluidos en esta garantía.

Información de contacto
Marine City, Michigan, 48039
Thamesville, Ontario, N0P 2K0
Llame gratis al: 1-888-546-4668